

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE GRIFERÍAS DE COLOR



LIMPIEZA DE GRIFERÍAS

Limpe periódicamente (semanalmente) solamente con paño suave, agua y jabón neutro.
No utilizar esponjas de acero, sapolio, lejía o productos químicos o abrasivos.






- Tome un paño y humedezca en agua corriente.
- Después de humedecer el paño, utilice un jabón neutro en cantidad adecuada.



- Enjabonar toda la extensión de producto y enjuagar en seguida.

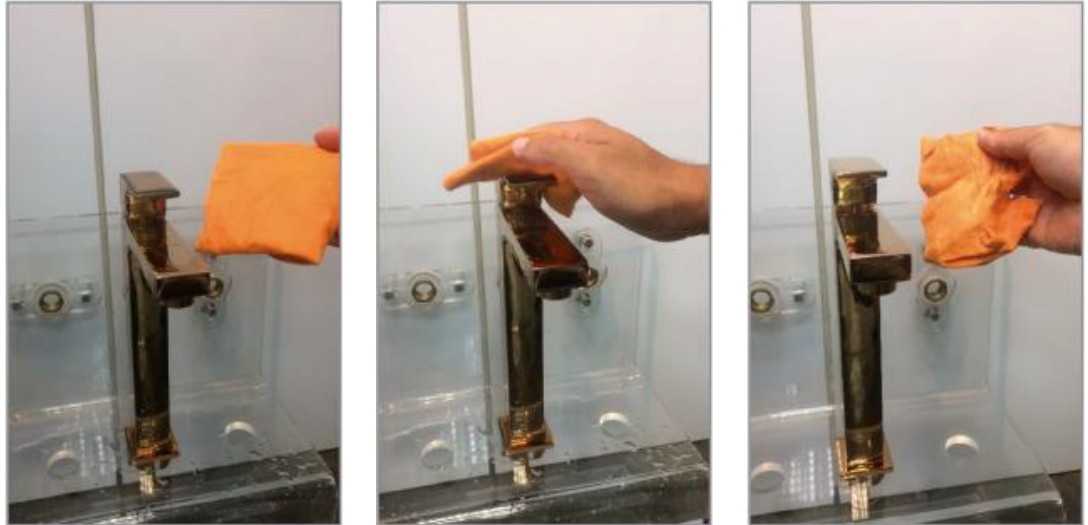

- Tome un paño suave y seco, pase por todas las partes mojadas hasta que se queden secas.

LA GARANTÍA NO SERÁ APLICADA EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES

- Limpieza inadecuada.
- Desgaste natural de piezas.
- Producto instalado en lugares donde el agua se considera no potable.
- Manejo inadecuado.

PARA SABER MÁS, VERIFIQUE EL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE ACOMPAÑA EL PRODUCTO.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOZAS DE COLOR



LIMPIEZA DE LOZAS



- Tome un paño y humedezca en agua corriente.
- Después de humedecer el paño, utilice un jabón neutro en cantidad adecuada.



- Humedecer la loza.
- Enjabonar toda la extensión a ser limpia y enjuagar enseguida.



- Tome un paño suave y semihumedo con jabon neutro y ,pase por todas las partes.
- No utilizar esponjas de acero, Sapólio o productos químicos abrasivos.