

sole

CAMPANA EXTRACTORA VENUS PLUS 90 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Campana extractora Venus Plus 90 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE63CO
Código EAN	7756514015186
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

N° de motores	1
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	700 m³/h
Panel de control	Pulsadores
Iluminación	2 focos LED
Funciones de trabajo	Ducto - Recirculante
Encendido Automático	Sensor detector de humos
Timer	Sí - hasta 99 minutos
Sistemas de seguridad (2)	
• Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.	
• Conexión a tierra, contra fuga de corriente	

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Consumo eléctrico	
• Motor	1x228W
• Focos	2x1W
Cable de conexión	1.3 m
Tipo de enchufe	Tipo B
Nivel máximo de ruido	69 dB(A)
Diámetro de ducto	150 mm

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	900 x 450 x 850 mm
Peso	20 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Filtro de alumnio atrapa grasa	Si (2)
• Filtro de carbón para eliminar olores	Si (1)
• Control remoto	Si
• Compuerta antiretorno	Si
• Ducto corrugado	Si
• Kit de instalación	Si

FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los humos y olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con hasta 6 hornillas.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores de sopas, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 se usa para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará evitando que el motor se quemé.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantenga siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños al acero.

IMPORTANTE:

- El filtro atrapa grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 a 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados (no se lavan), estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use la campana.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Ducto corrugado Ø 150 mm.
(sólo si se usa ducto)

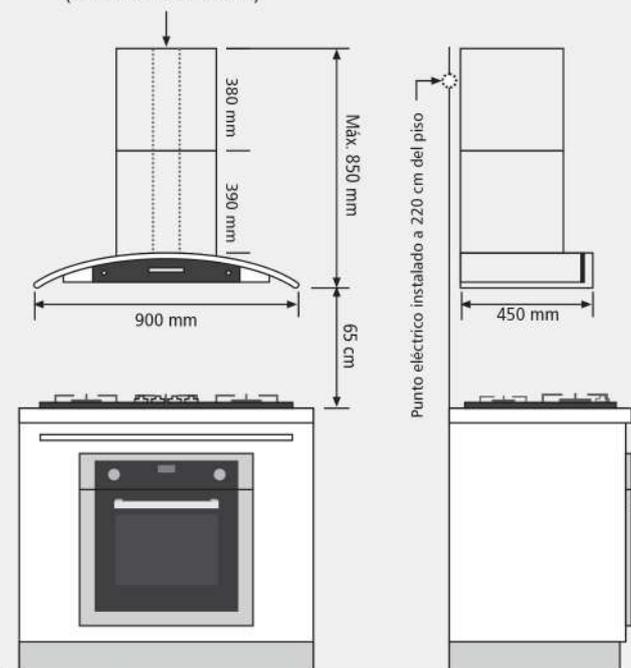

* La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm*. Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código
QR y compra desde
sole.com.pe



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú