

# sole

## CAMPANA EXTRACTORA ROMA

### DATOS GENERALES

Nombre	Campana extractora Roma 60 cm 2M
Marca	SOLE
Código SAP	3120TURE16COV2
Código EAN	7756514012802
Material	Acero inoxidable
Origen	China

### CARACTERÍSTICAS

N° de motores	2
Niveles de absorción	3
Capacidad máxima de absorción	450 m³/h
Iluminación	1 foco LED
Función de trabajo	Ducto y recirculante
Sistema de seguridad (2)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salvamotor térmico, protege la campana en caso de sobrecalentamiento.</li> <li>• Conexión a tierra, contra fuga de corriente.</li> </ul>	

### DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Consumo eléctrico	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor 2 x 65W</li> <li>• Focos 1 x 1.5W</li> </ul>	
Cable de conexión	120 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Nivel máximo de ruido	64 dB(A)
Diámetro de ducto	118 mm

### DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	595x485x135 mm
Peso	6.3 Kg

### GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

### INCLUYE

• Filtro de aluminio para grasas	Si (2)
• Filtro de carbón para olores	Si (2)
• Compuerta antiretorno	Si
• Kit de instalación	Si

### FUNCIONAMIENTO

- La campana extractora esta diseñada para eliminar los olores generados por la cocción de alimentos y retener las grasas.
- Este modelo puede ser usado en cocinas que cuenten con 4 hornillas, que constantemente se utilicen todas a la vez o que realicen frituras continuamente en un ambiente cerrado con poca ventilación en donde no se pueda colocar un ducto, es decir para que trabaje en función recirculante.
- Las potencias pueden ser usadas según lo que cocine, la potencia 1 la puede usar para vapores, la potencia 2 se usa para guisos y la potencia 3 para frituras.
- La campana puede trabajar por el tiempo que sea necesario, en caso hubiera un recalentamiento del motor, el salvamotor térmico se activará y desconectará a la campana evitando que el motor se quemé.

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda mantener las ventanas cerradas de la cocina para un buen funcionamiento de la campana.
- No conectar la campana a tuberías de evacuación de humos causados por combustión (calderas, chimeneas, etc).
- No cocinar con llamas altas debajo de la campana (flamear).
- Controlar las sartenes durante su uso: el aceite podría inflamarse.



### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza, reparación o mantenimiento desenchufar la campana.
- Limpiar la campana cada 2 meses aproximadamente, a fin de garantizar la durabilidad de la misma.
- Mantega siempre limpia la superficie de la campana, la limpieza se puede realizar con un paño pequeño, humedecido con agua y jabón. No usar paños abrasivos ni solventes fuertes.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

### IMPORTANTE:

- El filtro de grasa debe limpiarse con regularidad, dependiendo del uso, la limpieza del filtro debe hacerse cada 10 - 15 días o al menos una vez al mes. Se recomienda renovar anualmente.
- Los filtros de carbón no pueden ser reutilizados, estos deben ser reemplazados cada 6 meses o antes, dependiendo de la frecuencia que use el electrodoméstico y al consumo de grasa que realice.

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

La distancia de seguridad, midiendo desde la mesa de la cocina hasta la base de la campana, es de 65 cm\*

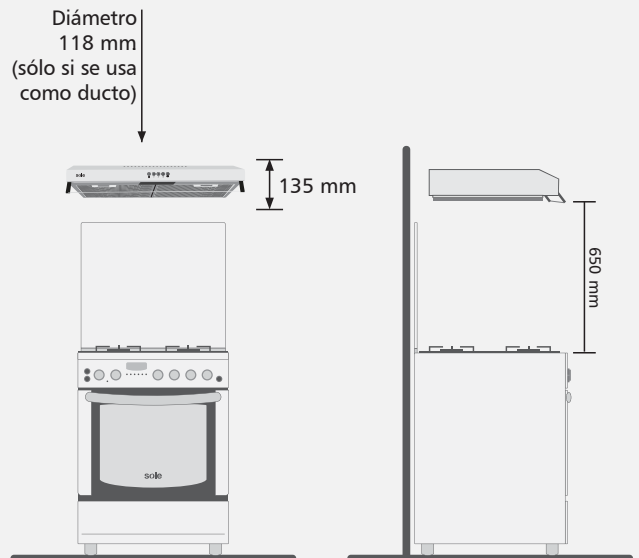

\* Fuera de este rango se verá afectada la eficiencia de la campana, por ello se instalará bajo la responsabilidad del cliente.



Escanea el código QR y compra desde [sole.com.pe](http://sole.com.pe)



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú