

sole

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 9000

DATOS GENERALES

Nombre	Aire acondicionado portátil 9000
Marca	Sole
Código SAP	3120SOLAIR011
Código EAN	7756514012949
Color	Blanco
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de enfriamiento	1.9kW
Tipo de refrigerante	R410A/0.31Kg
Volumen de aire	400m ³ /h
Área de cobertura	15 - 20 m ²
Modos de funcionamiento	
• Función Enfriar	
• Función Ventilador	
• Función Deshumedecedor	
• Función Smart	
Oscilación vertical	Si, automático
Oscilación horizontal	No
Control remoto	Si
Panel de control touch	Si
Timer de encendido y apagado	Si, 0,5 a 24 Hrs.
Nivel máximo de ruido	52 dB(A)

DATOS TÉCNICOS

Tensión y frecuencia	220V - 60 Hz
Consumo eléctrico	
Potencia total	1140W
Cable de conexión	160 cm
Tipo enchufe	Schuko

DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	385 x 415 x 625 mm
Peso	20.6 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

Ducto corrugado 150 cm	Si
Acople de ducto corrugado	Si
Acople de ducto ventana	Si
Kit deslizante de ventana	Si
Control remoto	Si
Manual de usuario	Si

FUNCIONAMIENTO

El aire acondicionado portátil Sole está diseñado para refrescar tus días en las temporadas más calurosas y mantener la temperatura ideal de acuerdo a cada necesidad. Con sus cuatro modos de funcionamiento: Enfriar, ventilador, deshumedecedor y smart vas a poder obtener un ambiente perfecto en cualquier espacio de tu casa. Para disfrutar del aire acondicionado portátil Sole solo pulsar  para encenderlo y luego pulse  para seleccionar la función deseada.

RECOMENDACIONES


- No cubrir el aire acondicionado portátil cuando esté en funcionamiento.
- Se recomienda colocar en una superficie plana.
- Evitar introducir dedos u objetos cuando esté en funcionamiento.
- Es necesario la supervisión del aire acondicionado portátil cuando es usada cerca de niños, mascotas y personas con alguna discapacidad.
- Ubique el aire acondicionado portátil en una superficie plana y firme.



RECOMENDACIONES

- No incline el aire acondicionado portátil más de 45°.
- Antes de su primer uso dejar reposar por un tiempo de 02 horas.
- No cubra la salida ni entrada de aire para evitar recalentamientos.
- Limpie el filtro de aire cada 2 semanas con agua caliente y detergente neutro, para evitar que el polvo reduzca el flujo de aire.
- Si no se usa en periodos prolongados, drenar el agua de su interior antes de guardar.
- No exponga el aire acondicionado portátil directamente a los rayos del sol.
- No instale cerca de una fuente de calor.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

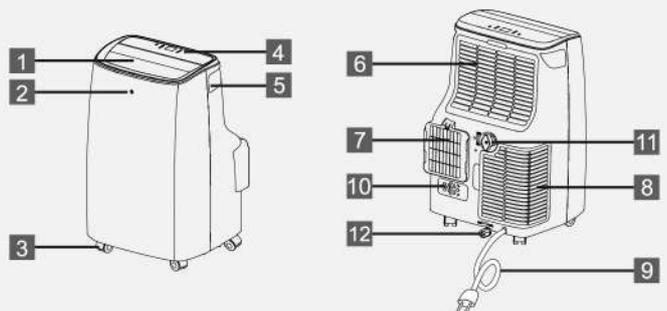

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Deflector. | 7. Rejilla de salida de aire. |
| 2. Receptor de control remoto. | 8. Rejilla de entrada de aire. |
| 3. Ruedas. | 9. Cable de alimentación. |
| 4. Panel de control. | 10. Fijador de enchufe. |
| 5. Asas (ambos lados). | 11. Drenaje de medio. |
| 6. Rejilla de entrada de aire. | 12. Drenaje de condensador. |



Escanea el código QR y compra desde sole.com.pe

