

sole

S • Collection

ENCIMERA VIDRIO TEMPLADO

SOLCO067

DATOS GENERALES

| | |
|------------|--------------------------------|
| Nombre | Encimera vidrio templado 90 cm |
| Marca | S•Collection |
| Código SAP | 3120SOLCO067 |
| Código EAN | 7756514010402 |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|-----------------------------|
| Mesa de cocción | Black glass (Tempered) |
| Quemadores | 5 (Italianos - SABAF) |
| • 1 Pequeño | 1.0 kW |
| • 2 Medianos | 1.75 kW |
| • 1 Fast Cook | 3.0 kW |
| • 1 Chef Pro | 4.0 kW |
| Parrillas | Full Size de hierro fundido |
| Perillas | Metálicas ergonómicas |
| Sistemas de seguridad (3) | |
| • Sistema Flame Failure Device (cortagas) | En todos los quemadores |
| • Traba de seguridad | En todas las perillas |
| • Protección contra fuga eléctrica | Punto a tierra |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Encendido | Ignición eléctrica automática |
| Tensión y frecuencia | 220V - 60Hz |
| Cable de conexión | 120 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tipo de gas | GLP o GN |
| Conexión de gas | G 1/2" |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 862x 500 x 108 mm |
| Peso | 20.2 Kg |

GARANTÍA

| | |
|----------------|-------|
| Todo el equipo | 1 año |
|----------------|-------|

INCLUYE

| | |
|----------------------------------|----|
| • Manual | Si |
| • Kit de inyectores GN | Si |
| • Cinta y soporte de fijación | Si |
| • Adaptador para manguera de GLP | Si |

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe la encimera y abra la válvula del suministro de gas.
2. Presione la perilla del quemador que desee encender y gire 90° en sentido contrario al reloj hasta la posición de encendido. Verifique que encienda el quemador elegido y mantenga presionada la perilla por 10 segundos hasta que la termocupla detecte la flama, luego deje de presionar la perilla y el quemador deberá de quedar encendido.
3. Para regular la flama siga girando en sentido contrario al reloj, sin necesidad de presionar la perilla.
4. Para apagar vuelva a colocar la perilla en su posición original.
5. Cierre la válvula de gas y desenchufe la encimera si es que no va a volver a usar por un largo tiempo.

RECOMENDACIONES

- Mantenga ventilada la habitación en donde se encuentre instalada la encimera, cuando esté usándola.
- Verifique periódicamente la instalación del gas.
- Recuerde que la medida de la olla debe ser mayor a la del quemador (gas o eléctrico).
- No coloque la olla caliente sobre la mesa de vidrio.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la encimera esté encendida.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

Antes de realizar el aseo a la encimera asegúrese de que la esté desconectada, que todos los quemadores estén apagados y que la válvula de gas esté hacia abajo.

PARA LIMPIAR LA ENCIMERA CON MESA DE VIDRIO TEMPLADO:


- No usar líquidos abrasivos.
- Limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro (lava vajilla líquido).
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran y rayan la superficie de vidrio.

CUANDO SE HA CULMINADO CON LA LIMPIEZA:


- Seque bien los quemadores.
- Colóquelos de tal manera que encajen correctamente y así evitar daños de estos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Mesa Black Glass
2. Quemador Fast Cook
3. Quemador pequeño
4. Quemador mediano
5. Quemador mediano
6. Quemador Chef Pro
7. Perillas
8. Parrillas Full Size

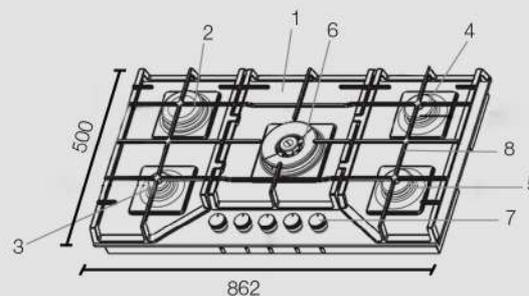

NICHO DE EMPOTRAMIENTO

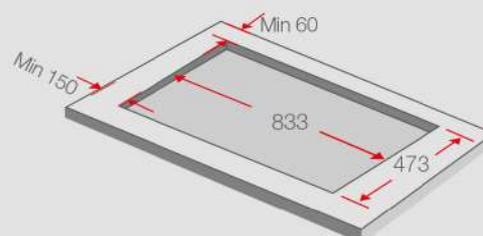

* Dimensiones expresadas en mm.



Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe



sole

S • Collection

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO

SOLHO019

DATOS GENERALES

| | |
|------------|------------------------------------|
| Nombre | Horno empotrable eléctrico 60 cm |
| Marca | S•Collection |
| Código SAP | 3120SOLHO019 |
| Código EAN | 7756514010129 |
| Material | Acero inoxidable y vidrio templado |
| Origen | China |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Sistema de horneado | Por turbo convección |
| Capacidad | 75 Litros |
| Panel de control | Digital Touch Screen |
| Pantalla digital | Si - LED (cool white) |
| Auto Timer digital | Si, encendido y apagado automático |
| Rango de temperatura | 50 °C - 250 °C |
| Puerta de horno | Soft closing y desmontable |
| Cavidad interna | Esmaltada Quick clean |
| Luz interior | Si - 1 foco |
| Resistencias de cocción (4) | |
| • Superior | 1.2 kW |
| • Inferior | 1.1 kW |
| • Grill | 1.6 kW |
| • Convección | 2.0 kW |

FUNCIONES (12):

- Descongelar
- Grill delicado
- Cocción dual
- Cocción dual con convección
- Convección con rosticero
- Cocción dual con convección con rosticero
- Grill con rosticero
- Cocción delicada con rosticero
- Convección
- Pizza
- Cocción delicada
- Eco



SISTEMAS DE SEGURIDAD (4)

- Puerta segura al tacto, con triple vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocoooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Child lock, inhabilita el panel de control touch para evitar el manipuleo accidental.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Encendido | Eléctrico |
| Tensión y frecuencia | 220V - 60Hz |
| Cable conexión | 100 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Llave termomagnética | 16A |

DIMENSIONAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ancho / profundidad / altura | 598 x 618 x 596 mm |
| Peso | 31 Kg |

GARANTÍA

| | |
|----------------|-------|
| Todo el equipo | 1 año |
|----------------|-------|

INCLUYE

- Bandeja esmaltada Si
- Parrilla de acero cromado Si
- Set rosticero profesional "Brasa en tu casa" Si
- Spiedo y rack Si
- Manual Si



RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
 - Programación de la hora actual.
 - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
 - Temporizador de encendido y apagado automático del horno.
 - Programación y visualización de la temperatura de horneado.
- Los marcos de acero inoxidable protegen la puerta de vidrio ante cualquier quíñe o rayadura.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA

- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Panel y pantalla digital touch.
3. Asa de la puerta.
4. Puerta del horno.


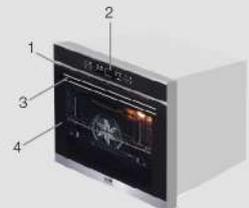


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.

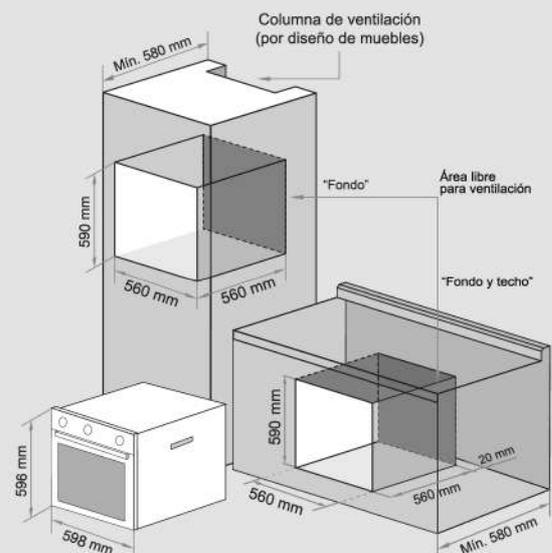

Escanea el código y compra desde:

sole.com.pe

